



Mobilt Bredbåndsrouter



Kom i gang med din nye
Mobilt Bredbåndsrouter
fra Telenor



Kom i gang med din nye Mobilt Bredbåndsrouter



Her er en enkel 4 stegs «kom i gang» brukerveiledning. Har du behov for en mer detaljert veiledning, se tnr.no/mbb818


- A** Antennetilkobling
- B** Av / På-knapp
- C** USB-port
- D** LAN-porter
- E** Strømtilkobling
- F** Signalstyrkeindikator
- G** WPS / Hi knapp
- H** Av/På-indikator
- I** Nettverksstatusindikator
- J** LAN-indikator
- K** WiFi-indikator
- L** Nettverksmodus (4G/3G/2G)
- M** SIM-kortinngang
- N** RESET-knapp

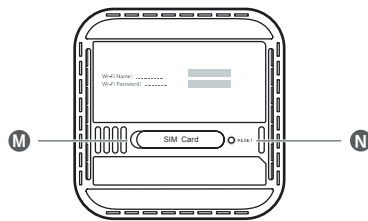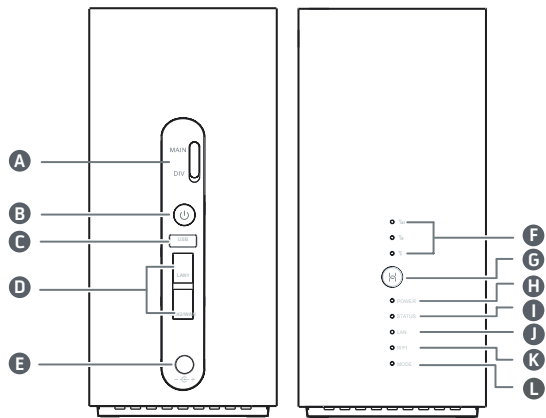

Steg 1: Sett inn SIM-kortet


Mikro-SIM skal benyttes. Dersom du har et SIM-kort av stor størrelse, må mikro-SIM knekkes ut. Strømadapteren skal ikke være tilkoblet når du setter inn SIM-kortet. Åpning for SIM-kortet finner du på undersiden av ruterens.

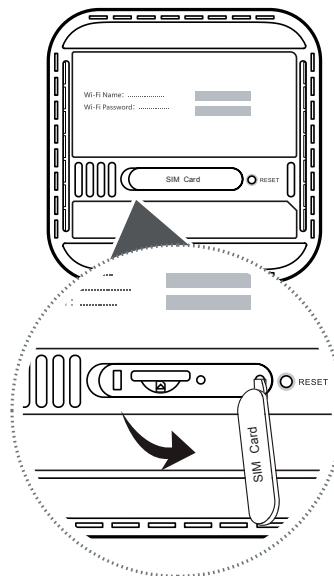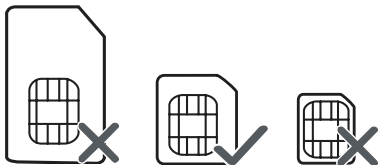

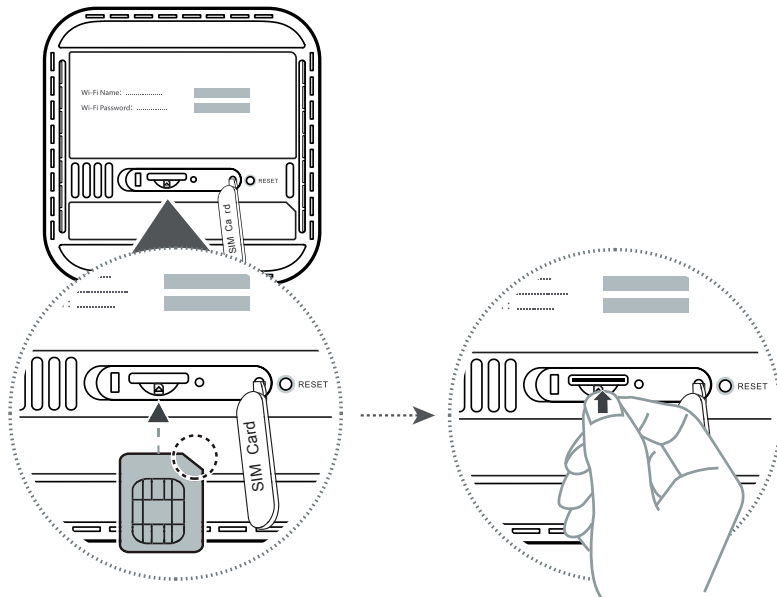

Steg 2: Koble til strømadapter

Koble inn medfølgende strømadapter på ruterens bakside og til en strømkilde. Ruterens vil slå seg på automatisk.

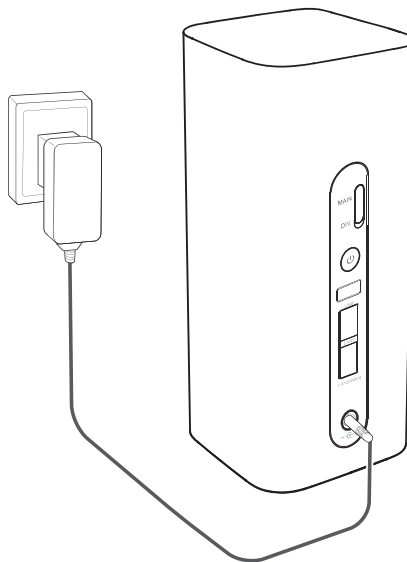

Steg 3: Koble til en datamaskin


Alternativ 1: Koble til via trådløst nettverk (WiFi):

Søk etter tilgjengelige trådløse nettverk med din datamaskin. Velg å koble til nettverket som har navnet Telenor4G-XXXXXX og angi nettverkets passord (se etikett i eske eller på undersiden av ruter).

OBS! Ruterens har Smart WiFi og vil dynamisk bytte mellom 2.4 GHz eller 5 GHz tilkobling.

Alternativ 2: Koble til via kabel:


Koble til en nettverkskabel mellom din datamaskin og ruterens.

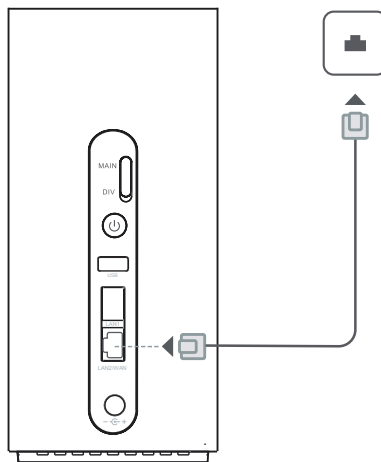

Steg 4: Angi PIN og dine egne innstillinger

Åpne nettleseren etter at du har koblet til, følg anvisningene på skjermen, og du er på nett! For detaljert brukerveiledning og annen relevant informasjon, se tlnr.no/mbb818

Anbefalte nettlesere: Google Chrome, Safari, Edge og Firefox

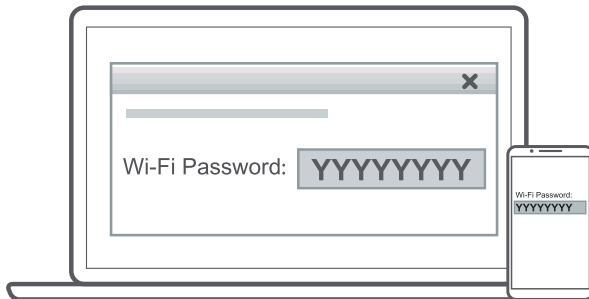

Oppdatering av programvare

Når ny programvare er tilgjengelig, oppgraderes ruterens automatisk for å ivareta Telenors strenge krav til sikkerhet og stabilitet. Du kan også laste ned ny programvare fra supportsidene til Telenor, og gjøre oppdateringen fra en PC/Mac. Enhets- og SIM-kortinformasjon er nødvendig for å utføre programvareoppdateringen. Ønsker du mer informasjon om dette se: tlnr.no/mbb818

Avanserte innstillinger i ruterens meny

I ruterens meny, kan du blant annet se status, signalstyrke, bytte PIN, endre nettverk og IP-adresser. Du får tilgang til de avanserte innstillingene ved å åpne nettleseren og angi 192.168.1.1 i adresselinjen.

Brukernavnet er «admin» og passordet er det samme som nettverkspassordet som finnes på etiketten på ruterens underside. Om du eventuelt har endret administratorpassordet bruker du dette.

Notater:







Telenor Kundeservice

Telefon: 915 09000

Telefon fra utlandet: +47 915 09000

Våre nettsider: telenor.no/kundeservice



facebook.com/telenornorge



twitter.com/telenor_service



youtube.com/TelenorNorway

Telenoreksperten

Telenoreksperten hjelper deg utover vanlig kundeservice med de fleste dataproblemer og spørsmål du måtte ha.

Telefon: 820 90 100 (kr 26,-/min. Makspris 598,-/henvendelse)